

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW DO NAWADNIANIA OGRODU

GARDEN PRO 100



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl


Wstęp:

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości **zestawu do nawadniania ogrodu GARDEN PRO 100** marki **VOLT Polska**.

Zestaw **GARDEN PRO 100** służy do nawadniania m.in. ogrodu, roślin i trawnika.

Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się wentylatorem. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

GARDEN PRO 100 Budowa

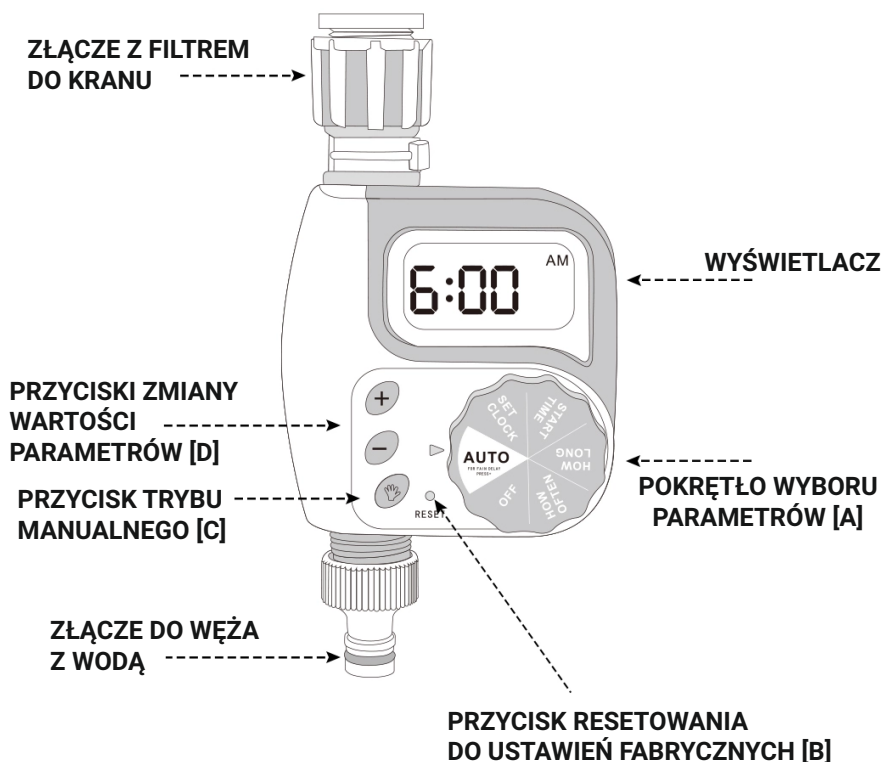

Funkcje sterownika:

[A] POKRĘTŁO WYBORU PARAMETRÓW - za pomocą pokrętła wybieramy parametr, któremu można zmienić wartość.

[B] PRZYCISK RESETOWANIA DO USTAWIEŃ FABRYCZNYCH - wciśnij przycisk, aby przywrócić sterownik do ustawień fabrycznych i zresetować ustawienia parametrów.

[C] PRZYCISK TRYBU MANUALNEGO - przycisku powoduje włączenie trybu ręcznego podlewania lub zresetowanie ustawień pojedynczego parametru wybranego pokrętłem.

[D] PRZYCISKI ZMIANY WARTOŚCI PARAMETRÓW - przyciski służą do zmiany wartości parametrów i ustawień sterownika.

Opcje pokrętła:



AUTO - w tym trybie sterownik przepuszcza wodę według ustawień użytkownika wprowadzonych na poszczególnych nastawach.

SET CLOCK - po wybraniu użytkownik ustawia aktualną godzinę.

START TIME - po wybraniu użytkownik ustawia godzinę rozpoczęcia podlewania.

HOW LONG - po wybraniu użytkownik ustawia jak długo sterownik ma przepuszczać wodę po rozpoczęciu podlewania.

HOW OFTEN - po wybraniu użytkownik ustawia częstotliwość podlewania.

OFF - po wybraniu sterownik zamyka zawór i przerywa podlewanie.

Instalowanie baterii:

1. Zdemonuj klappę chroniącą baterię z tyłu sterownika.
2. Włóż dobrej jakości 2 x baterię AA 1,5V (brak w zestawie).
3. Zamontuj z powrotem klappę chroniącą dostęp do baterii.

UWAGA: Po zamontowaniu baterii upewnij się, że klappka osłaniająca jest odpowiednio zamocowana i nie ma luzu (zabezpieczy to baterie przed zalaniem wodą). Baterie w sterowniku powinny być z niego wyjęte na czas przechowywania (tak samo w okresie zimowym). W celu uniknięcia nagłego rozładowania zawsze wymieniaj baterie na nowe przed kolejnym sezonem wiosenno / letnim.

Ustawienie zegara:



1. Przekręć pokrętkę na pozycję **SET CLOCK**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią godzinę (*przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej*).
3. Przekręć pokrętkę na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

Ustawienie godziny rozpoczęcia podlewania:



1. Przekręć pokrętkę na pozycję **START TIME**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią godzinę (*przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej*).
3. Przekręć pokrętkę na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

Ustawienie długości czasu podlewania:



1. Przekręć pokrętkę na pozycję **HOW LONG**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiedni czas (*przytrzymaj przycisk, żeby zmieniać wartość szybciej*).
3. Przekręć pokrętkę na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

Ustawienie częstotliwości podlewania:



1. Przekręć pokrętkę na pozycję **HOW OFTEN**.
2. Za pomocą przycisków + i - ustaw odpowiednią wartość, możesz wybierać pomiędzy: co 6 godzin, co 12 godzin lub co 1-7 dni.
3. Przekręć pokrętkę na kolejną pozycję w celu zapisania ustawień.

Pierwsze uruchomienie:

1. Podłącz sterownik do kranu i węża z wodą.
2. Zainstaluj baterie
3. Na wyświetlaczu powinien pojawić się napis „START”
4. Wciśnij przycisk . Sterownik powinien zacząć podlewanie.
5. Wciśnij kolejny raz ten sam przycisk.
6. Napis „START” powinien zniknąć z wyświetlacza.
7. Po tych krokach należy ustawić poszczególne parametry według wcześniejszych informacji z instrukcji.
8. Po wprowadzeniu ustawień przekręć pokrętkę w pozycję AUTO.
9. Sterownik rozpocznie pracę według wybranych ustawień.

Opróżnienie podlewania:

1. Na sterowniku można włączyć tryb opóźnienia podlewania w przypadku deszczu.
2. Przy pokrętle na pozycji **AUTO** wciśnij przycisk +.
3. Każdorazowe wciśnięcie zmienia wartość opóźnienia pomiędzy 24, 48 lub 72 godz.
4. W celu wyłączenia opóźnienia ustaw pokrętkę na **OFF** i cofnij z powrotem na **AUTO**.

Tryb podlewania manualnego:

1. Przy pokrętle na AUTO wciśnij przycisk .
2. Sterownik rozpocznie podlewanie bez wpływu na resztę ustawień.
3. Na wyświetlaczu pojawi się napis „START”.
4. Wciśnij ponownie ten sam przycisk, żeby wyłączyć podlewanie.
5. Napis „START” powinien zniknąć z wyświetlacza.

Parametry techniczne:

Czas nawadniania: min. 1 minuta - maks. 300 minut

Powtarzanie nawadniania: co 6/12 godzin lub 1-7 dni

Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 100 PSI

Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem

Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem

Przyłącze wyjściowe do węza: 3/4 cala

Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

Wymiary sterownika: 16 cm x 10 cm x 5 cm

Waga sterownika: 320 g



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę termostatu ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV) oraz w razie możliwości wydrukowanego i uzupełnionego formularza reklamacyjnego z www.voltpolska.pl

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

