

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZESTAW DO NAWADNIANIA OGRODU

GARDEN PRO 200



VOLT
POLSKA

VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 76
81-771 Sopot
www.voltpolska.pl


Wstęp:

Gratulujemy wyboru wysokiej jakości **zestawu do nawadniania ogrodu GARDEN PRO 200 marki VOLT Polska**.

Zestaw **GARDEN PRO 200** służy do nawadniania m.in. ogrodu, roślin i trawnika.


Niniejsza instrukcja jest nieodłączną częścią urządzenia. Zawiera ważne informacje dotyczące bezpiecznego posługiwania się wentylatorem. Instrukcja powinna być przechowywana w łatwo dostępnym miejscu. Urządzenie należy stosować wyłącznie według wskazań instrukcji. Jeżeli produkt zostanie przekazany innej osobie, upewnij się, że instrukcja jest dołączona do urządzenia.

GARDEN PRO 200 Budowa

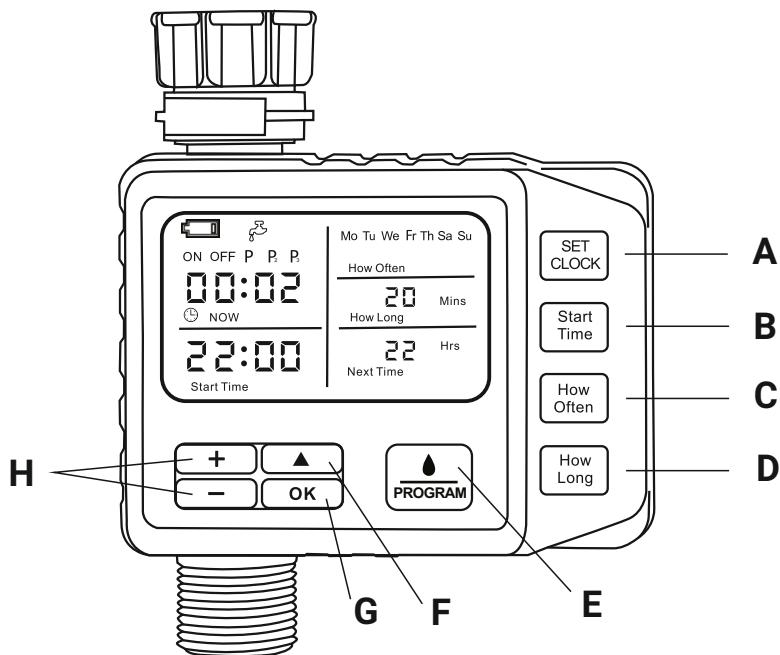

Instalacja baterii:

Zalecamy stosowanie dobrej jakości 2 x baterii AA 1,5V (stosowanie słabej jakości baterii może wpłynąć na krótszą pracę sterownika lub jego nieprawidłową pracę). W celu wymiany lub włożenia nowych baterii otwórz klapkę z tyłu obudowy sterownika. Sprawdź, czy miejsce na baterie jest suche i włóż nowe baterie, a następnie włóż klapkę z powrotem na swoje miejsce. Po uruchomieniu sterownika odczekaj ok. 1 minutę. Po tym czasie stan naładowania baterii będzie poprawnie pokazywany na wyświetlaczu.

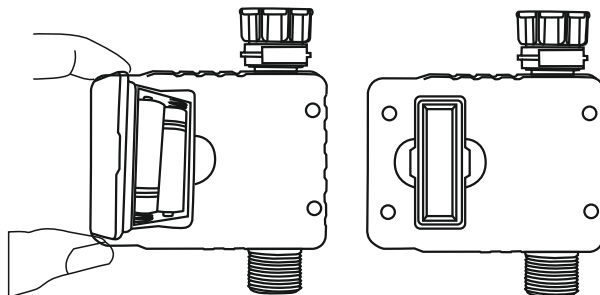


Konserwacja i czyszczenie:

W celu utrzymania sprawności sterownika i uniknięcia niespodziewanych uszkodzeń zalecane jest regularne czyszczenie co parę miesięcy jego obudowy oraz elementów przyłączeniowych. Jeżeli nie używasz sterownika dłużej niż parę tygodni zalecane jest wyjęcie baterii i ponowne ich włożenie przed kolejnym użyciem. Jeżeli spodziewasz się ujemnych temperatur na dworze to zdemontuj sterownik i przechowaj go w pomieszczeniu z temperaturą powyżej 0°C.

Montaż sterownika:

Złącze dopływowe sterownika podłącz do kranu w ogrodzie dokręcając je zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Złącze odpływowe sterownika podłącz do rurki ze złączkami irygacyjnymi lub do węża ogrodowego (możesz do tego wykorzystać dołączone do zestawu złączki).

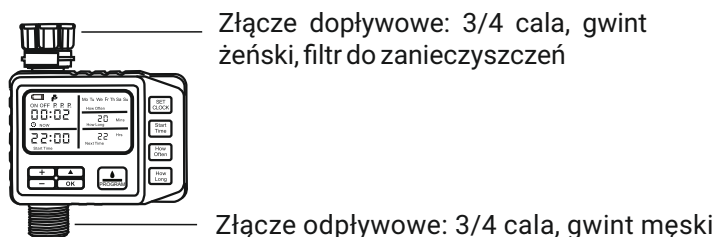


A Ustawienia - dzień/godzina:




Ustawienie godziny - naciśnij przycisk **SET CLOCK**, aby podświetlić wybór godziny. Naciśnięcie przycisku ▲ podświetli wybór minut. Kolejne naciśnięcie ▲ podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków + i -. Po ustawieniu 3 parametrów, naciśnij przycisk **OK** celu potwierdzenia wybranych ustawień.

B Ustawienia - czas rozpoczęcia:

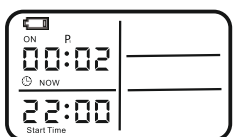

Ustawienie godziny rozpoczęcia podlewania - naciśnij przycisk ▲, na wyświetlaczu pojawi się napis „**ON**” (program włączony). Naciśnij przycisk ▲ kolejny raz, na wyświetlaczu pojawi się napis „**OFF**” (program wyłączony). Naciśnij przycisk **START TIME**, aby podświetlić wybór godziny. Naciśnięcie przycisku ▲ podświetli wybór minut. Kolejne naciśnięcie ▲ podświetli wybór dnia tygodnia. Wartość podświetlonego parametru zmieniamy za pomocą przycisków + i -. Po ustawieniu 3 parametrów, naciśnij przycisk **OK**, aby potwierdzić wybrane ustawienia.

C Ustawienia - powtarzanie nawadniania:

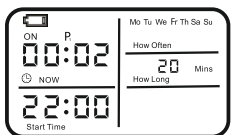


Ustawienie nawadniania w poszczególnych dniach. Naciśnij przycisk „**HOW OFTEN**”, aby wejść do edycji powtarzania nawadniania. Następnie wciśnij przycisk ▲, podświetli się „**MO**” na wyświetlaczu. Aktywuj podlewanie w tym dniu za pomocą przycisków + i -. Naciśnij ponownie przycisk ▲, aby przejść do kolejnego dnia. Po ustawieniu wszystkich dni, naciśnij **OK**, aby potwierdzić ustawienia.

D Ustawienia - długość podlewania:




Ustawienie długości podlewania. Wciśnij przycisk **HOW LONG**, aby wejść w tryb edycji parametru długości czasu podlewania. Za pomocą przycisków + i - zmniejsz lub zwiększ wartość. Zakres wyboru to: 5 - 55 s (co 5 s) / 1 - 59 min (co 1 min) / 1 - 99 godz (co 1 godz). Po ustawieniach zatwierdź przyciskiem **OK**.

E Ustawienia - programy ustawień:

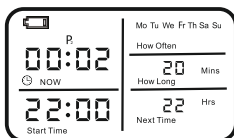

Sterownik ma możliwość zapisania do 3 programów ustawień. Domyślnie jest wybrany program P1 i wszystkie ustawienia na sterowniku zapisują się do tego programu. Naciśnięcie przycisku  zmienia ustawienia na program P2, a następne na P3. Ustawienia zapisane w danym programie będą do niego przypisane.

F Ustawienia - tryb manualny:

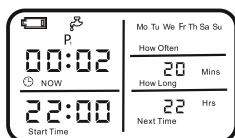

W trybie manualnym można wymusić podlewanie przez zadany czas. Tryb ten nie wpływa na wcześniejsze ustawienia sterownika. Przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy do momentu, aż  podświetli się na ekranie. Dostosuj długość podlewania za pomocą przycisków **+** **i** **-** oraz potwierdź ustawienie przyciskiem **OK**. Po potwierdzeniu sterownik otworzy zawór i rozpocznie się podlewanie. Zawór w sterowniku zostanie zamknięty po upływie zadanego czasu. W każdej chwili można zatrzymać podlewanie przytrzymując przycisk  przez 3 minuty.

Parametry techniczne:

Czas nawadniania: min. 5 sekund - maks. 99 godzin

Powtarzanie nawadniania: 1-7 dni w tygodniu

Ciśnienie robocze: min. 25 PSI - maks. 80 PSI

Tryb manualny: Tak, sterowany przyciskiem

Przyłącze wejściowe do kranu: 3/4 cala z filtrem

Przyłącze wyjściowe do węża: 3/4 cala

Zasilanie sterownika: 2 x bateria AA 1,5V (brak w zestawie)

Wymiary sterownika: 14 cm x 11,5 cm x 5,5 cm

Waga sterownika: 321 g



KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY

(*) Skreśl niepotrzebne

Zgadzam się na odpłatną naprawę termostatu ze względu na:

* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.

Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV) oraz w razie możliwości wydrukowanego i uzupełnionego formularza reklamacyjnego z www.voltpolska.pl

Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej www.voltpolska.pl

