


INSTRUKCJA OBSŁUGI

NAGRZEWNICA GAZOWA

COMFORT GAS 15000

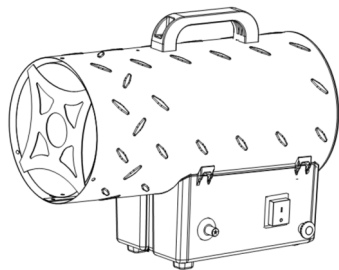

1. WSTĘP

Điękujemy za wybór nagrzewnicy gazowej produkcji VOLT POLSKA. Przed pierwszym użyciem uważnie zapoznaj się z treścią instrukcji i zachowaj ją do dalszego użytku. Pamiętaj, że nagrzewnica nie może być stosowana jako podstawowe źródło ciepła.

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Nagrzewnica może być obsługiwana tylko przez osoby, które zapoznały się z całą treścią instrukcji. Niedostosowanie się do jej treści może skutkować uszkodzeniem sprzętu lub uszczerbkiem na zdrowiu osoby obsługującej nagrzewnice
- Nagrzewnica podczas pracy wykorzystuje powietrze (tlen) zgromadzony w pomieszczeniu. Proces spalania powoduje wydzielanie się dwutlenku węgla. Zapewnij odpowiednią wentylację i przewiew powietrza w miejscu pracy nagrzewnicy
- Nie przechowuj elementów łatwopalnych, paliw, oleju, ropy, farb olejowych, rozpuszczalników etc. w pobliżu nagrzewnicy
- Przed sprawdzeniem stanu technicznego nagrzewnicy
- Zewnętrzne elementy nagrzewnicy nagrzewają się do wysokich temperatur podczas pracy.
- Pamiętaj o regularnym czyszczeniu nagrzewnicy i jej elementów
- Nagrzewnica olejowa nie może być stosowana jako główne źródło ciepła

3. DANE TECHNICZNE

MODEL	COMFORT GAS 15000
RODZAJ GAZU	G30
CIŚNIENIE	700 (mbar)
ROZMIAR ZAWORU	0,74 (fi/mm)
MOC GRZEWCA	15 kW
ZUŻYCIE GAZU	0,73 (kg/h)
NAPIĘCIE ZASILANIA	~ 230 VAC
ZABEZPIECZENIE TEMPERATUROWE	95 st.C
ZAPŁON	iskrownik, piezoelektryczny
WAGA/WYMIARY	380x190x305mm/3,8kg

4. OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE OBSŁUGI NAGRZEWNICY

- Nagrzewnica wymieniona w niniejszej instrukcji może być używana wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym otoczeniu.
- Dla każdego kW konieczna jest stała wentylacja 25 cm³, równomiernie rozmieszczona między podłogą, a sufitem z minimalnym wylotem 250 cm³.
- Butle z gazem muszą być używane i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
- Nigdy nie kieruj strumienia gorącego powietrza w kierunku butli z gazem.
- Używaj tylko dostarczonego regulatora ciśnienia.
- Nigdy nie używaj grzejnika bez osłony.
- Nie przekraczaj 100 W / m³ wolnego miejsca. Minimalna objętość pomieszczenia musi być większa niż 100 m³.
- Nie zasłaniaj sekcji wlotowej ani wylotowej nagrzewnicy.
- Jeśli nagrzewnica musi pracować przez długi czas z maksymalną mocą, możliwe jest, że na butli gazowej powstanie lód. Wynika to z nadmiernego pobierania pary. Nie podgrzewaj butli gazowej z tego powodu. W celu uniknięcia lub zmniejszenia tego efektu, użyj dużej lub dwóch i więcej połączonych ze sobą butli (rys.1)
- Nie używaj nagrzewnicy w piwnicach, ani w żadnym pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu.
- W przypadku awarii skontaktuj się z serwisem pomocy technicznej.
- Po użyciu odkręć zawór butli z gazem.
- Butlę z gazem należy zawsze wymieniać zgodnie z zasadami bezpieczeństwa z dala od wszelkich możliwych źródeł zapłonu.
- Węża gazowego nie wolno skręcać ani zginać.

4.15 Nagrzewnicę należy umieścić w miejscu, w którym nie występuje ryzyko pożaru, wylot gorącego powietrza musi znajdować się co najmniej 3 m od dowolnej łatwopalnej ściany lub sufitu i nigdy nie może być skierowany w stronę butli z gazem (rys.2).


4.16 Używać wyłącznie oryginalnego węża gazowego i części zamiennych. Wąż nie może być krótszy niż 1 metr.

4.17 Nagrzewnica opisana w tej instrukcji nie jest przeznaczona do użytku domowego.


4.18 W przypadku wykrycia lub podejrzenia wycieku gazu należy natychmiast zamknąć butlę z gazem, wyłączyć nagrzewnicę i nie używać jej ponownie, dopóki nie zostanie sprawdzona przez wykwalifikowanego serwisanta. Jeśli nagrzewnica jest zainstalowana w pomieszczeniu, zapewnij dobrą wentylację, całkowicie otwierając drzwi i okna.

4.19 W razie wątpliwości co do pracy nagrzewnicy skontaktuj się ze swoim dostawcą.

4.20 Używaj maksymalnie 50 kg butli z gazem.

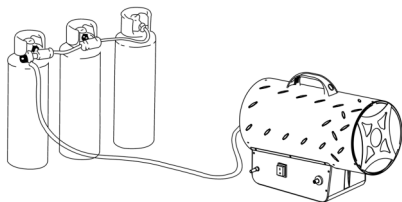

Rys. 1

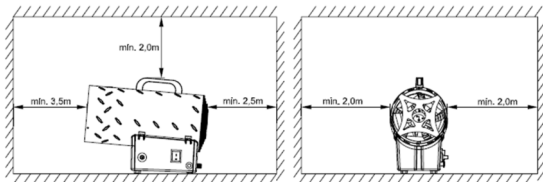

Rys. 2

5. MONTAŻ NAGRZEWNICY

5.1 Podłącz przewód sieciowy nagrzewnicy do gniazda sieciowego ~230VAC.

5.2 Upewnij się, że nagrzewnica jest poprawnie uziemiona.

5.3 Podłącz wąż doprowadzający gaz do regulatora ciśnienia, a następnie do butli z gazem.

5.4 Otwórz zawór butli z gazem i sprawdź, czy instalacja jest szczelna i nie ma wycieków. Można użyć ręcznego czujnika gazu, aby ułatwić proces sprawdzania szczelności.

5.5 Opcjonalnie podłącz zewnętrzny termostat do nagrzewnicy w celu kontrolowania temperatury w pomieszczeniu.

6. URUCHOMIENIE NAGRZEWNICY

6.1 Sprawdź, czy nagrzewnica jest kompletna i nie posiada uszkodzeń transportowych.

6.2 Podłącz nagrzewnicę i butlę z gazem zgodnie z pkt. 5.1 - 5.5

6.3 Przełącz włącznik ON/OFF w pozycję I i sprawdź, czy wentylator poprawnie rozpoczął pracę (rys.3)

6.4 Przytrzymaj przycisk od zaworu z gazem i włącznik piezoelektryczny (iskrownik), aż do zapalenia płomienia (rys.4).


6.5 Po zapaleniu płomienia puść włącznik piezoelektryczny, ale nie puszczać przycisku od zaworu z gazem. Trzymaj ten przycisk wciśnięty przez ok. 10s. Jeżeli po wyciśnięciu przycisku płomień zgaśnie, ponów proces z pkt. 6.4 i 6.5 odczekując wcześniej minimum 1 minutę.

6.6 Dostosuj moc płomienia za pomocą pokrętki od regulacji ciśnienia.

6.7 W przypadku problemu z uruchomieniem skontaktuj się z dostawcą.



Rys. 3

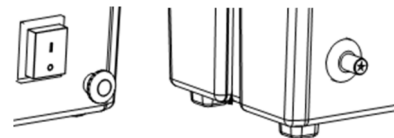

Rys. 4

7. WYŁĄCZENIE NAGRZEWNICY

7.1 Zakręć zawór na butli gazowej w celu odcięcia gazu i wygaszenia płomienia.

7.2 Poczekaj, aż gaz z instalacji wypali się, a płomień zgaśnie.

7.3 Przełącz włącznik ON/OFF w pozycję 0.

8. TRYB PRACY JAKO WNETYLATOR

8.1 Odłącz butlę z gazem od nagrzewnicy

8.2 Podłącz przewód sieciowy nagrzewnicy do gniazda sieciowego 230VAC

8.3 Przełącz włącznik ON/OFF w pozycję I.

UWAGA! Jeżeli poczujesz zapach gazu w dowolnym momencie pracy z nagrzewnicą, zakręć zawór na butli gazowej, przewietrz pomieszczenie w którym pracuje nagrzewnica i sprawdź szczelność instalacji. Jeżeli nie potrafisz zidentyfikować nieszczelności / wycieku gazu, opuść budynek w którym znajduje się nagrzewnica i powiadom odpowiednie służby (straż pożarna, pogotowie gazowe).

9. CZYSZCZENIE NAGRZEWNICY

9.1 Naprawy lub czynności konserwacyjne mogą być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

9.2 Urządzenie musi być sprawdzane przez wykwalifikowanego technika co najmniej raz w roku.


9.3 Regularnie sprawdzaj stan przewodu gazowego i regulatora gazu, jeśli trzeba go wymienić, używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

9.4 Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek czynności konserwacyjnej nagrzewnicy odłącz źródło gazu (butlę).

9.5 Jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, zalecamy, aby technik przeprowadził ogólne sprawdzenie przed użyciem.

9.6 Okresowo sprawdzaj stan węża doprowadzającego gaz, a w przypadku jego zmiany, używaj tylko oryginalnych części zamiennych.

9.7 Sprawdź początkową pozycję elektrody (rys.5)

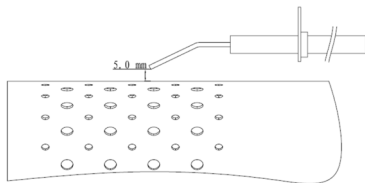

Rys. 5

10. SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA

Pełna, aktualna i szczegółowa instrukcja znajduje się na stronie producenta pod adresem www.voltpolska.pl. Jeżeli masz wątpliwości co do obsługi lub uruchomienia nagrzewnicy skontaktuj się z serwisem producenta. Wszelkie nieprawidłowości podczas pracy urządzenia spowodowane brak zaznajomienia się z instrukcją nie podlegają reklamacji.

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI ZWROTNEJ	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.

VOLT
POLSKA



PRODUCENT:
VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świebrowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

