INSTRUKCJA OBSŁUGI

wersja 2024.01.10

TERMOSTATY DOMOWE

SERIA COMFORT
MODEL WT-08



VOLT POLSKA Sp. z o.o.
ul. Świemirowska 3
81-877 Sopot
www.voltpolska.pl

serwis@voltpolska.pl | pomoc@voltpolska.pl

WSTĘP:

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi. Nasze termostaty zostały zaprojektowane do uruchamiania i wyłączania domowych systemów ogrzewania. Sterowanie może się odbywać ręcznie lub za pomocą programowalnych cykli. Komunikacja radiowa oraz sterowanie Wi-Fi pozwala na łatwe umieszczenie urządzenia w dowolnym miejscu naszego domu.




FUNKCJE:

- Duży, czytelny wyświetlacz.
- Kompaktowe rozmiary termostatu i odbiornika
- Proste sterowanie.
- Programowalne 4 cykle każdego dnia.
- Wyświetlacz pokazuje ustawioną i zmierzoną temperaturę oraz czas.
- Termostat oraz odbiornik można zamocować na ścianie/innej powierzchni.
- Termostat posiada również możliwość postawienia na dołączonych nóżkach.

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie termostatu: 2 x bateria AAA	**Podświetlenie** : Białe
Zasilanie odbiornika: 230V/Max 10A	**Sensor**: NTC 10K, 3950ohm przy 25 st.C
Przełączniki: NO i NC	**Pamięć zapasowa**: EEPROM
Zakres ustawień: 5~35 st.C	**Czułość**: ± 0,5 st.C
Zakres pracy: 0~50 st.C	**Klasa ochrony**: IP 30
Wilgotność względna: 85%	**Obudowa - tworzywo**: ABS UL94-5 (ognioodporne)

WYŚWIETLACZ TERMOSTATU ORAZ STEROWANIE:

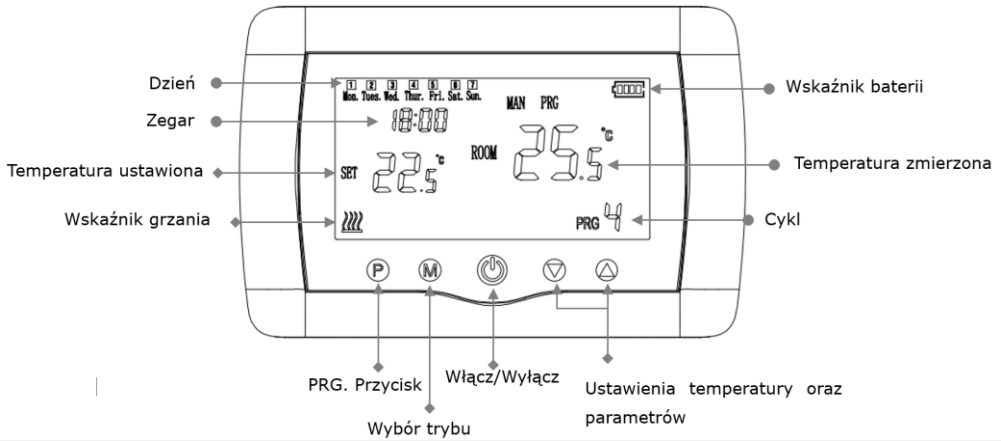

BLOKADA RODZICIELSKA (Child Lock)
Przy włączonej blokadzie (pozycja 11 w menu ustawień parametrów), po wygaszeniu ekranu, przyciski będą zablokowane. Aby tymczasowo wyłączyć blokadę rodzicielską, należy przytrzymać przycisk M. przez pięć sekund.

WYBÓR TRYBU
Przytrzymaj dłużej przycisk M aby wybrać odpowiedni tryb: PRG / MAN / AWAY

PRG - TRYB PROGRAMOWALNY, USTAWIANIE CYKLI

Przytrzymaj dłużej przycisk P aby wejść do ustawień PRG. Dni tygodnia (Poniedziałek - Niedziela) odpowiadają cyfrom od 1 do 7, każdy dzień ma możliwość ustawienia czterech cykli (1-4). Przyciskiem P przechodzimy do kolejnych ustawień.

Godziny, oraz temperatury każdego cyklu można ustawić w następujących krokach:
1) Naciśnij przycisk P i przytrzymaj przez 3 sekundy, wyświetlacz czasu zacznie migać, zmień wartość za pomocą przycisków ▲ i ▼ (każde naciśnięcie to 15 min)
2) Naciśnij przycisk P, wyświetlacz temperatury zacznie migać, ustaw temperaturę za pomocą przycisków ▲ i ▼.
3) Naciśnij przycisk P by przejść do następnego okresu.
4) Ustawienia innych okresów odbywają się tak samo.

Domyślne ustawienia:

Okres	1		2		3		4	
	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp	Czas	Temp
12345 (Pon.~Pt.)	07:00	22 st.C	08:30	19 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C
6 (Sob.)	08:00	22 st.C	08:30	22 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C
7 (Nd.)	08:00	22 st.C	08:30	22 st.C	17:00	22 st.C	22:00	19 st.C

UWAGA - Dzień zaczyna się od godziny 0:00 a kończy się na godzinie 23:45
Pozostałe tryby:
TRYB MANUALNY (MAN mode) - tryb ustawień ręcznych
TRYB WAKACYJY (AWAY mode)

USTAWIENIA ZEGARA/DATY NA TERMOSTACIE:

Przytrzymaj dłużej przycisk **M** (2-3 sekundy)
Godzina zresetuje się na 0:00. Ustaw minuty przyciskami ▲▼.
Zatwierdź przyciskiem **M**.
Następnie ustaw godzinę przyciskami ▲▼.
Zatwierdź przyciskiem **M**.
Następnie ustaw datę przyciskami góra/dół.
Zatwierdź przyciskiem **M**.
Zachowaj zmiany naciskając przycisk Włącz/Wyłącz lub odczekaj około 15 sekund.

PAROWANIE:

I. Parowanie z odbiornikiem radiowym.
- Przytrzymaj dłużej przycisk parowania na odbiorniku aż zamigocze dioda HEATING ON.
- Wyłącz termostat i przytrzymaj dłużej przycisk **M** aż do ukazania się kodu na wyświetlaczu, następnie naciśnij przycisk ▲ na termostacie.
- Odczekaj chwilę aż dioda HEATING ON na odbiorniku przestanie migać.
- Parowanie zakończone.

II.Parowanie termostatu z aplikacją na telefonie

1) Zeskanuj kod QR lub odszukaj w sklepie play / app store aplikację "Smart Life - Smart Living (Tuya Inc.)".
2) Zainstaluj aplikację, załóż konto i uruchom aplikację.
3) Dodaj urządzenie naciskając **+** w prawym górnym rogu aplikacji.
4) Następnie naciśnij "Małe urządzenie", następnie „HVAC"
5) Wybierz "Termostat (Wi-Fi)" na liście i zatwierdź.
6) Przytrzymaj przycisk parowania na Nadajniku (Pairing button), do momentu aż dioda HEATING ON zacznie migać
7) Następnie potwierdź parowanie na telefonie, wybierając odpowiednią opcję która pojawi się w oknie aplikacji.
8) Po chwili dioda HEATING ON na nadajniku przestanie migać, co oznacza że proces parowania jest zakończony.
9) Po pierwszym sparowaniu WIFI kolejne połączenie można już robić bez WIFI z internetu mobilnego w komórce.

III.Usuwanie sparowanych termostatów z odbiornikiem
Przytrzymaj równocześnie przez 5 sekund przycisk parowania oraz Włącz/Wyłącz na odbiorniku, aż zaświecą się OBIE diody LED, a następnie zgasną. Sparowane z odbiornikiem termostaty zostały odłączone.

IV. Utrata sygnału
W przypadku gdy zostanie utracone połączenie radiowe oraz Wi-Fi, dioda POWER zacznie powoli migać.

TRYB OTWARTEGO OKNA (OWD)

Gdy detekcja otwartego okna jest włączona w ustawieniach (pozycja 12 w menu), termostat automatycznie wyłączy grzanie, gdy wykryje nagły spadek temperatury (domyślnie jest to ok. 2°C w ciągu 15 min). Jest to prawidłowa reakcja termostatu na sytuację gdy okno/drzwi zostaną otwarte bez wyłączenia ogrzewania. Urządzenie wróci do normalnego trybu po upływie ok. 30 minut. Naciśnięcie jakiegokolwiek przycisku na termostacie w trakcie działania trybu OWD natychmiast wyłączy ten tryb.

USTAWIENIA PARAMETRÓW:

Wyłącz termostat za pomocą przycisku Włącz/Wyłącz, a następnie przytrzymaj dłużej przycisk **M** oraz ▲ (5 sekund) aby wejść do menu ustawienia parametrów. Poprzez kolejne naciśnięcia przycisku **M** przechodzimy do następnych ustawień. Wartości zmieniamy przyciskami ▲ ▼.

Menu	Opis	Zakres	Domyślna wartość
1	Kalibracja czujnika temperatury	-8 ~ 8 °C	0°C
2	Ust. Maksymalnej wartości temperatury	-5 ~ 35 °C	35°C
3	Ust. Minimalnej wartości temperatury	-5 ~ 35 °C	5°C
5	Ochrona przed mrozem	-5 ~ 15 °C	5°C
9	Strefa nieczułości	0 ~ 3 °C	0°C
11	Child lock / blokada rodzicielska	0: Wyłączona	0
		1: Włączona	
12	Funkcja otwartego okna (OWD)	1: Włączona	0
		0: Wyłączona	
13	OWD czas wykrycia	2~30min	15min
14	OWD spadek temperatury (w czasie wykrycia)	2/3/4°C	2°C
15	OWD powrót do normalnego trybu pracy	po 10~60min	po 30 min
17	Reset fabryczny	0: Nie	0
		1: Tak, przytrzymaj przycisk on/off przez 5 sekund aż do restartu termostatu	
18	Wersja oprogramowania	7109	

OBJAŚNIENIE USTAWIEŃ Z MENU

01 - kalibracja temperatury czujnika powietrza

02, 03 - funkcja pozwala ograniczyć użycie strzałek góra i dół (limit temp.)

05 - utrzymywana temperatura, kiedy termostat jest w trybie Ochrony przed mrozem.

09 - pozwala na zwiększenie różnicy w przełączania termostatu. Domyślna wartość to 0. Przy takim ustawieniu termostat włączy ogrzewanie przy 19,5 st. C a wyłączy przy 20,5 st.C. Przy różnicy 0,5, ogrzewanie załączy się przy 19 st. C a wyłączy przy 21 st.C

11 - Ochrona rodzicielska (Child lock) Kiedy ta funkcja jest włączona przyciski będą zablokowane. Aby odblokować, na wyłączonym ekranie należy przytrzymać przycisk M. przez 5 sekund aby na chwilę odblokować urządzenie

12 - funkcja oszczędzania energii (OWD). System przestanie grzać kiedy wykryje otwarte okno (raptowną zmianę temperatury otoczenia 2 st.C w przeciągu 15 min). Urządzenie powróci do normalnej pracy po upływie 30 minut. Naciśnięcie dowolnego przycisku sprawi że urządzenie wyjdzie z trybu OWD.

13 - możliwość zmiany ustawienia czasu pomiaru zmiany tempera tury otoczenia, między 2 a 15 minut (15 wartość domyślna)

14 - ustawienie spadku temperatury między 2 a 4 st.C (2 st C to wartość domyślna).


15 - ustawienie czasu opuszczenia trybu OWD w zakresie od 10 do 60 min (30 min domyślnie).

17 - reset urządzenia do ustawień początkowych. Aby to zrobić należy wybrać pozycję 17 z menu, następnie wybierz pozycję 1, i przytrzymaj włącznik do czasu restartu urządzenia

18 - wersja oprogramowania


SCHEMAT PODŁĄCZENIA DO PIECA:

Sprawdź w instrukcji swojego pieca, gdzie na płycie sterującej znajduje się złącze do zewnętrznego termostatu pokojowego. Jeżeli piec załącza grzanie po zwarciu złącza podłączamy piny NO i COM z odbiornika do pieca. Jeżeli piec załącza grzanie po rozwarciu złącza podłączamy piny NC i COM z odbiornika do pieca.




MONTAŻ:

Do użytku przenośnego należy zamontować dołączoną nóżkę jak na rysunku poniżej:

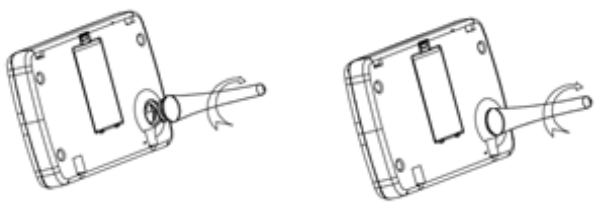

W przypadku gdy chcemy termostat przytwierdzić na stałe (np. do ściany) należy wpierw przykręcić ramkę montażową, a następnie połączyć z nią część sterującą. Odbiornik montujemy w ten sam sposób. Jak na rysunku poniżej:

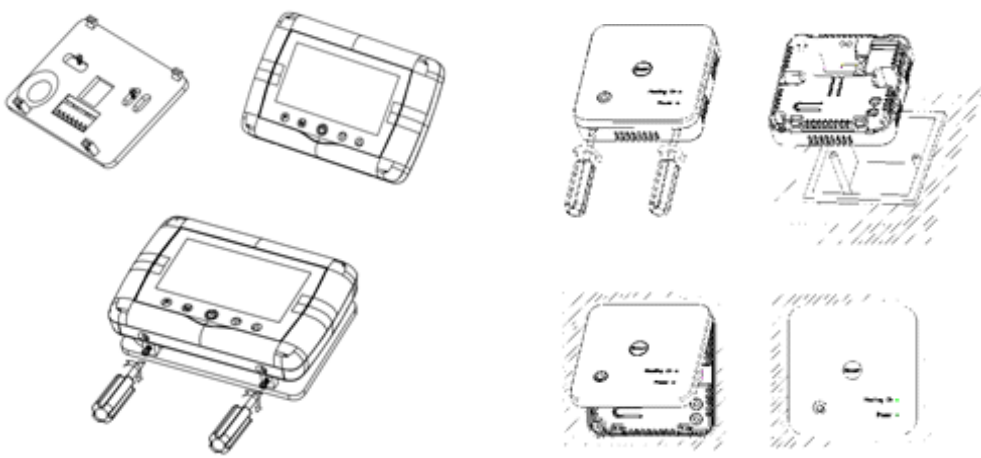

KARTA GWARANCYJNA

DATA ZAKUPU	
ADRES WYSYŁKI	
PODPIS / PIECZĄTKA	
OPIS USTERKI	
UWAGI SERWISU	

WYPEŁNIJ W RAZIE POTRZEBY
(*) Skreśl niepotrzebne
Zgadzam się na odpłatną naprawę przetwornicy ze względu na:
* wygaśnięcie okresu gwarancyjnego / * uszkodzenie spowodowane z winy użytkownika

Przed przystąpieniem do naprawy serwis poinformuje telefonicznie o dokładnych kosztach naprawy.
Do wysyłanych reklamacji prosimy załączyć kopię dokumentu zakupu (paragon lub FV).
Pełen regulamin napraw serwisowych znajduje się na Naszej stronie internetowej **www.voltpolska.pl**

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny).

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.